


## FICHE INFO : CREUSEMENT MÉCANIQUE D'UNE FOUILLE DE REPÉRAGE À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION HAUTE PRESSION

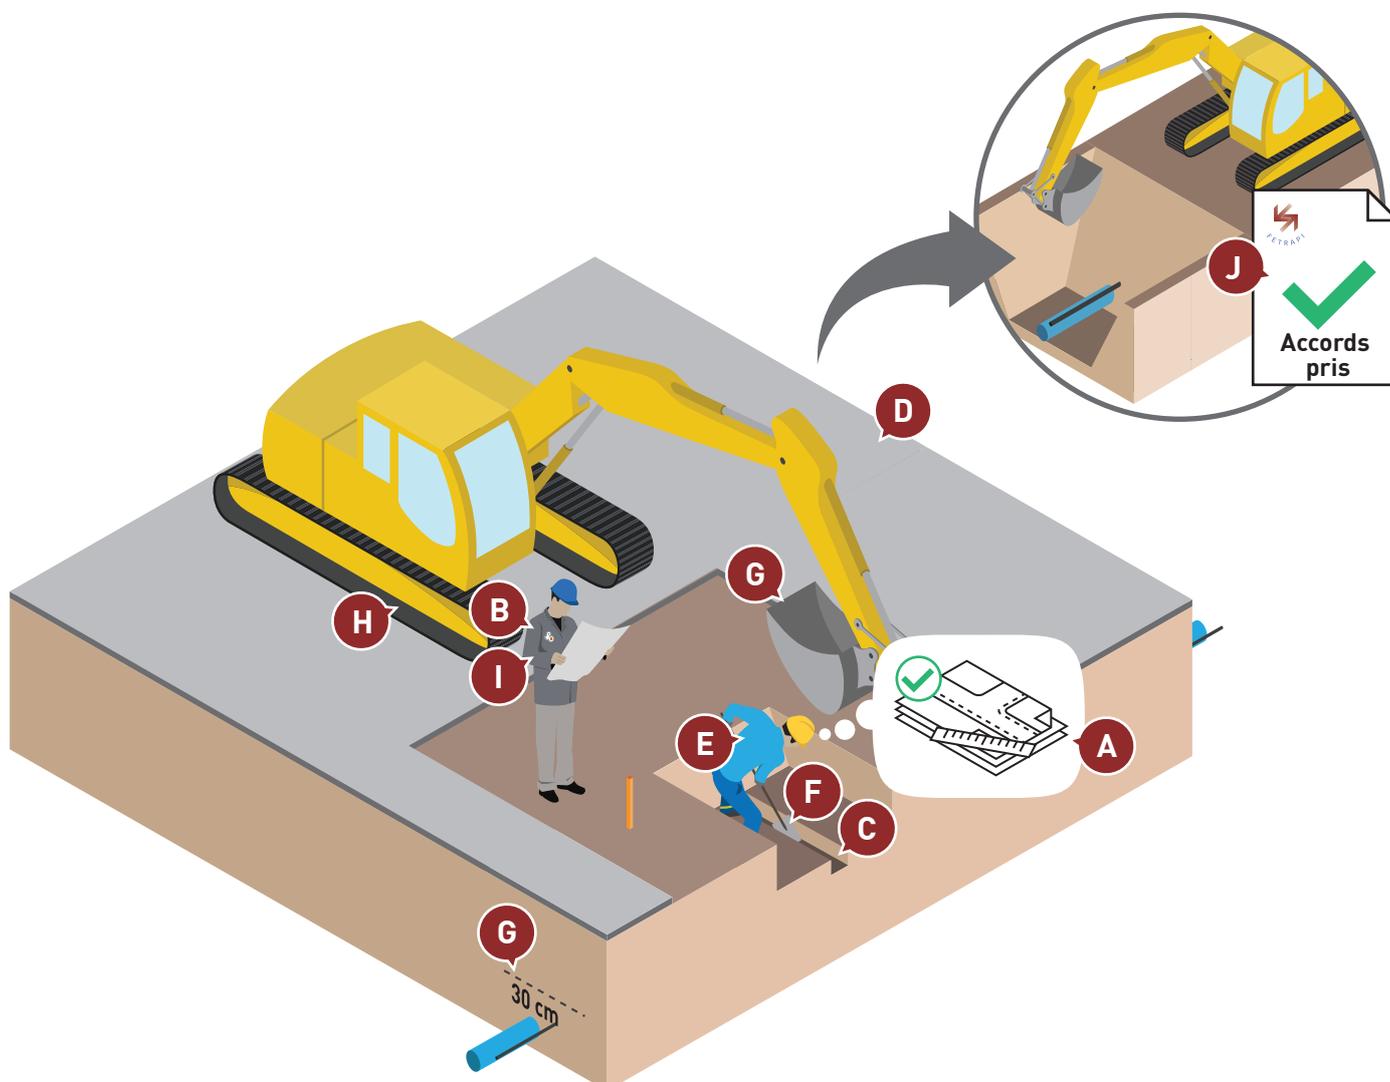

- A** Une **enquête de voirie** a été réalisée. Les plans sont présents.
- B** Un **représentant du gestionnaire de la canalisation** doit toujours être présent. Respectez les mesures de sécurité qu'il vous indique.
- C** Creusez **les fouilles perpendiculairement** au sens de la canalisation.
- D** **Les couches supérieures dures** peuvent être enlevées mécaniquement, à condition que la méthode de travail soit discutée à l'avance avec le représentant.
- E** **Pré-creusez manuellement** : contrôler si des câbles et/ou canalisations sont présents.
- F** Si vous trouvez un **câble, une canalisation ou un treillis avertisseur**, vous devez uniquement creuser manuellement.
- G** Utilisez toujours un **bac sans dents** pour creuser mécaniquement. Ne creusez jamais avec l'excavatrice à moins de **30 cm** de la canalisation.
- H** Il est interdit de rouler sur la canalisation **si la couche est inférieure à 80 cm**.
- I** Le représentant peut imposer des dérogations ou des mesures de sécurité supplémentaires.
- J** Après la fouille de repérage, les travaux peuvent continuer uniquement après la **consignation écrite des accords pris** avec le gestionnaire de la canalisation.